


Instructions de montage pour les poignées de fenêtres

Etape 1 : Préparation


Contrôler que les trous dans le guichet correspondent (diamètre, écartement) à la rosace de poignée ①.
Vérifier les profondeurs, pour adapter la longueur des vis ② et de la tige ③.
Le diamètre du trou central et de 25mm minimum!

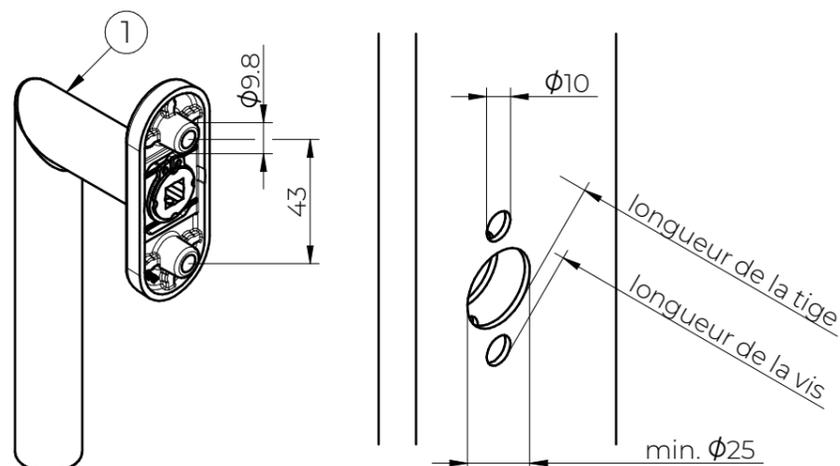

Si les trous de fixation sont plus gros que 10mm, utiliser les douilles de réduction Gr. 9,5 x 11,5mm 902100032, BE 100997


Etape 2 : Enfoncer le carré dans la poignée

Choisir la goupille ③ de la longueur nécessaire, puis l'enfoncer dans la poignée à l'aide d'un marteau.
Cela permet d'assurer une fixation solide de la poignée supprime le jeu et empêche la goupille de tomber dans le profilé de la fenêtre.

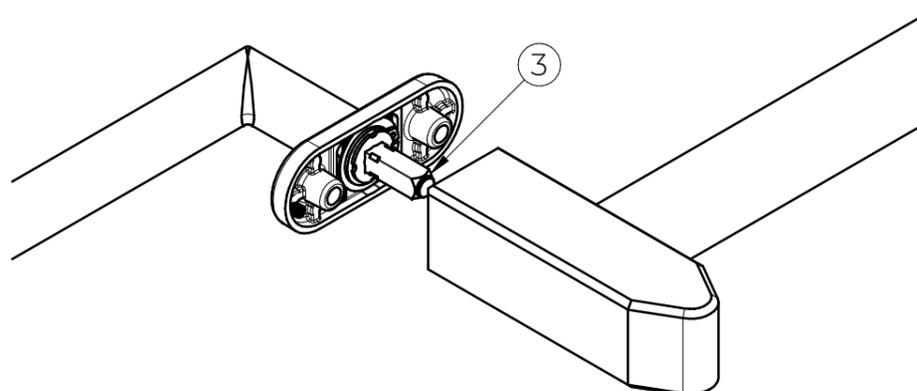

Etape 3 : Contrôler la profondeur


La tige carrée ③ doit être enfoncé au marteau d'environ la moitié de l'estampage

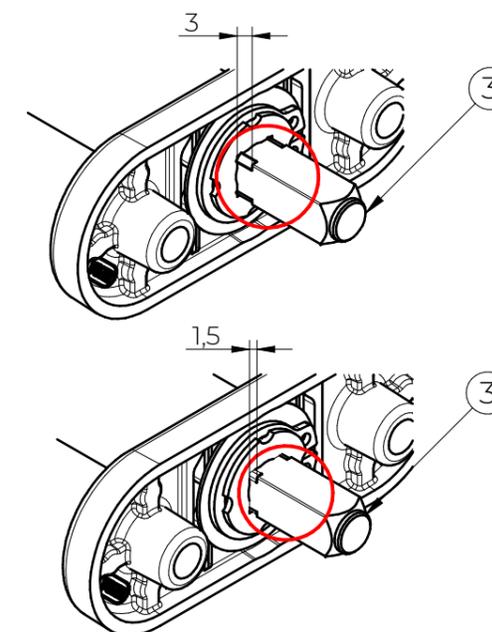

Etape 4 : Fixer la poignée de fenêtre

Introduire les vis ② dans la sous-structure de la poignée de fenêtre et emboîter la poignée de fenêtre sur le guichet.


La poignée peut ensuite être fixée à l'aide de vis de longueur appropriée. Placer le cache sur la sous-structure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit bien fixée.

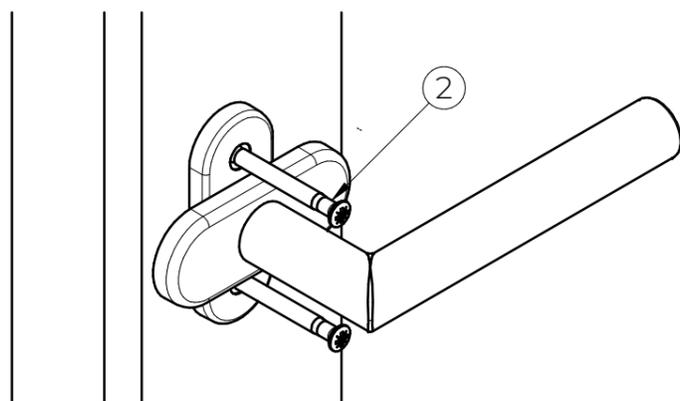

Etape 5 : Contrôler le fonctionnement

Vérifier toutes les positions de la poignée et respectivement toutes les fonctions de la fenêtre.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec les accessoires de qualité MEGA

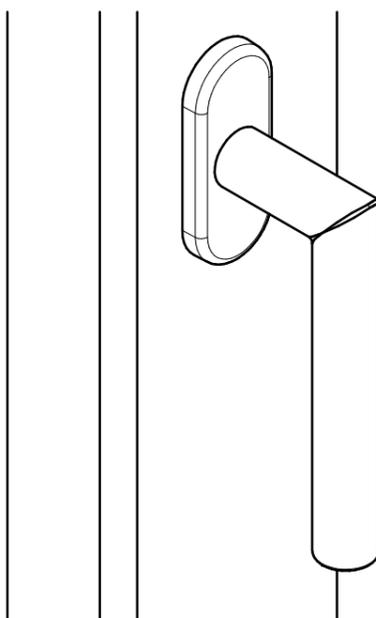

MEGA GOSSAU AG

Langfeldstrasse 6
CH-9201 Gossau
Telefon: +41 71 388 91 11
Telefax: +41 71 388 91 91
www.mega.swiss
beschlaege@mega.swiss



Outillage nécessaire

Nombre	Outil
1	Tournevis cruciforme PHZ
1	Marteau
1	Pied à coulisse

Contenu de l'emballage

Pos.	Nombre	Article
1	1	Poignée de fenêtre
2	2	Vis de montage M5 x 50
3	2	Tiges carrées 7 x 54 ou 60

MEGA