


Instructions de montage entrée longue de sécurité 35.495


Étape 1: Préparer la porte

Percer les trous nécessaires dans la porte selon le gabarit de perçage (voir au verso). Guider le cylindre de fermeture (2) dans la serrure (1) le fixer avec la vis de tête (3). Effectuer un bref contrôle du fonctionnement du pêne de la serrure et retirer la clé du cylindre.

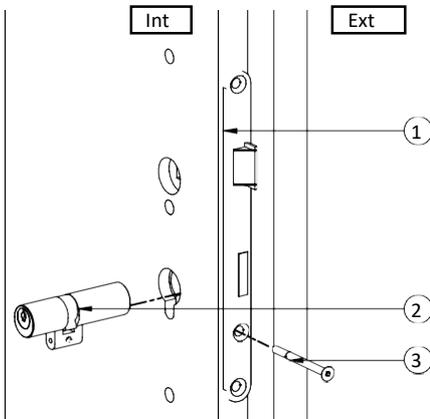


Étape 2: Monter l'insert de protection

Insérer l'insert de protection (5) dans le bouclier de sécurité extérieur (4). Veiller à ce que le cylindre de fermeture ne dépasse pas de plus de 2 mm de l'insert de protection. Puis fixer l'insert de protection avec la plaque en acier (6) et les vis à tête fraisée (7).

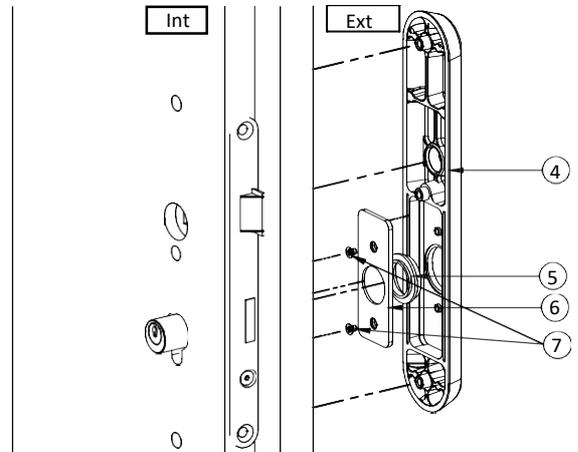

Étape 3: Mise en place des entrées


Présenter l'entrée intérieur (9), sur le cylindre de fermeture. Ensuite insérer les poignées (8), celle avec la tige de l'extérieur jusque contre l'entrée, et à l'intérieur la poignée femelle (10) sur le tige carrée.

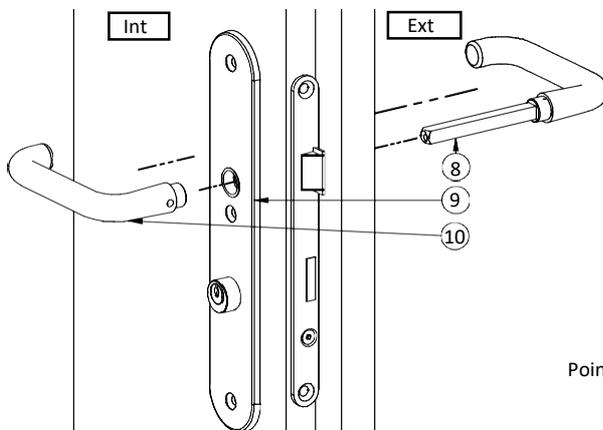

Étape 4: Montage final

Visser fermement l'entrée intérieur de sécurité à l'aide des vis à tête fraisée bombée (11). Ensuite appuyer fermement les deux poignées contre les plaques et fixer à l'aide de la vis imbus (12). Visser la vis jusqu'à ce que la pointe ait percé la tige carrée, partie mince du trou excentré. Vérifier toutes les fonctions de l'ensemble et des composants associés.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès avec les accessoires de qualité MEGA.

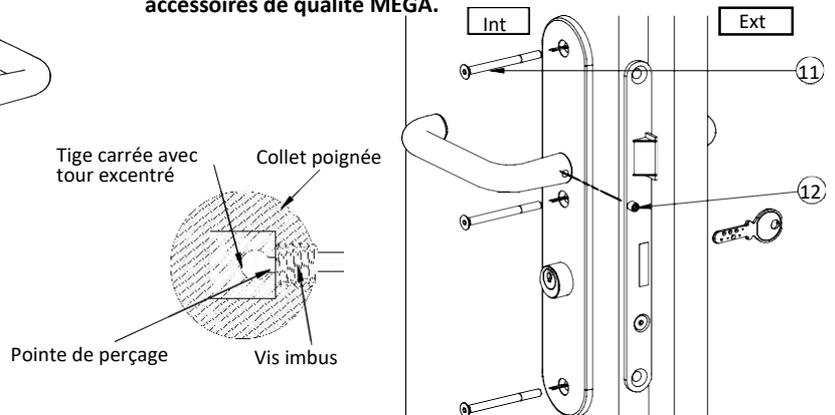

Instructions d'entretien

Nous recommandons de lubrifier annuellement les parties mobiles de l'entrée de sécurité avec un lubrifiant transparent approprié qui présente les caractéristiques suivantes:

- Lubrification à long terme
- Protection à long terme contre l'usure
- Protection à long terme contre la corrosion

Pour le nettoyage nous recommandons le *Sigolin Standard* ou un produit similaire de soin des métaux sans acide. Veiller à ne pas toucher la surface de la porte lors du nettoyage pour ne pas l'endommager.

Pos.	Nombre	Titel	Pos.	Nombre	Titel
4	1	Bouclier extérieur de sécurité 35495	9	1	Bouclier intérieur 35496
5	1	Insert de protection 34055	10	1	Poignée femelle (facultatif)
6	1	Plaque d'acier	11	5	Vis à tête fraisée M6 (longueurs diverses)
7	2	Vis à tête fraisée M4x5	12	1	Vis imbus M6x6,8 (facultatif)
8	1	Poignée avec tige carrée (facultatif)			


MEGA GOSSAU AG

Langfeldstrasse 6
CH-9201 Gossau
Telefon: +41 (0)71 388 91 11
Telefax: +41 (0)71 388 91 91
www.mega.ch
beschlaege@mega.ch




Mat 17 / ECH

MEGA

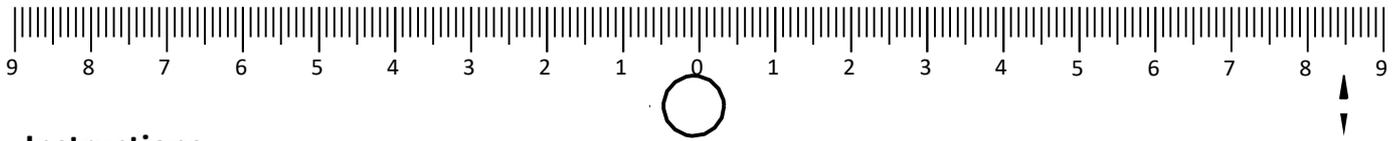

Instructions:

1. Insérer la tige carrée de la poignée dans la serrure. Veiller à ce que le trou excentré soit aligné du côté de la vis imbus de la poignée (voir image de droite).
2. Placer le gabarit de perçage sur la tige carrée. Nous vous recommandons d'installer le cylindre à l'avance afin d'aider à aligner le gabarit.
3. Utiliser un poinçon au milieu des cercles pour marquer l'emplacement des perçages.

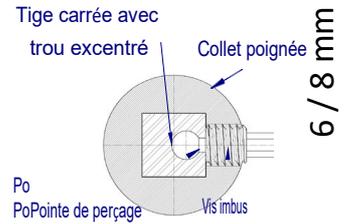


84mm

4. Retirer le gabarit de perçage et percer avec une mèche de $\varnothing 8$ mm, depuis la face extérieur jusqu'à une profondeur d'environ $\frac{2}{3}$, de l'épaisseur de la porte. Percer depuis la face intérieur avec une mèche de $\varnothing 6$ mm. Retirer la serrure avant de percer

Ne jamais percer avec le serrure insérée, car les copeaux peuvent nuire au bon fonctionnement de la serrure

Pour 8mm utiliser les 4 côtés du carré
Pour 9mm utiliser les extrémités des diagonales

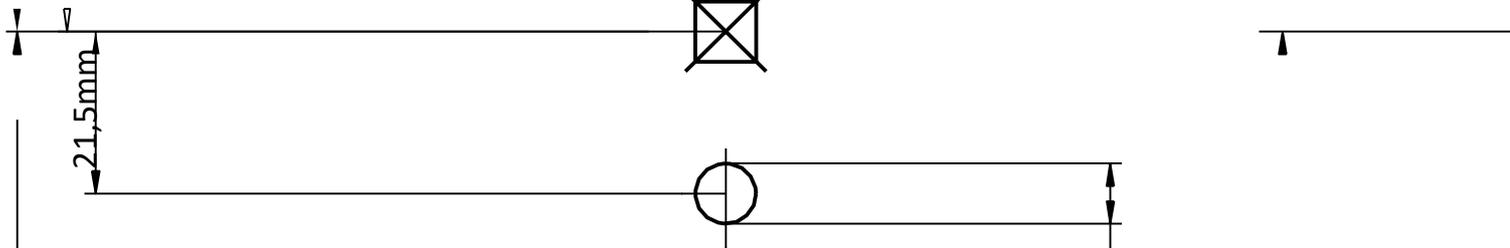



MEGA

Gabarit de perçage

6 / 8 mm

78

154mm

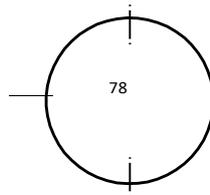

6 / 8mm

